



Desarrollado con tecnología...



Control Wifi VARS

Manual de configuración

Aplicación Wifi

Instrucciones de configuración y operación de los sistemas presurizadores VARS con accesorios WiFi.



www.bombas-vars.com.mx

BOMBAS VARS
info@vars.com.mx



CONFIGURACIÓN DE APLICACIÓN PARA CONTROL WiFi - BOMBAS VARS



www.bombas-vars.com.mx

Depto. Técnico VARS México Sec. G B.J.

Av. Universidad N° 154 Loc. #140 P.A.
Col. Centro C.P. 76000 Querétaro Gro.
Tel/Fax (442) 212-60-47

www.vars.com.mx info@vars.com.mx



Manual de configuración para equipos presurizadores VARS WiFi

1.- Descargar la aplicación controladora SMART LIFE disponible en Google Play para sistemas Android y Play Store para sistemas IOS.





Smart life Android



Smart life iOS



2.- Inicie el registro de sus datos si no tiene una cuenta previa.

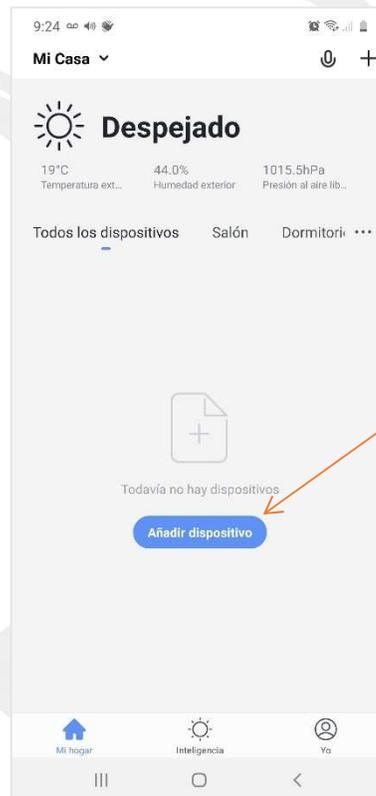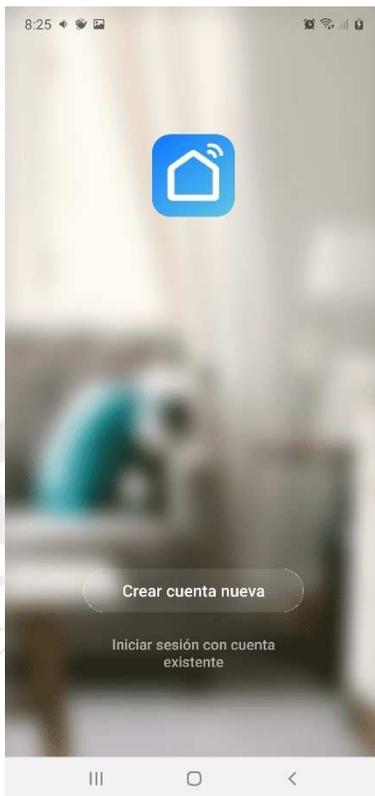

3.- Una vez que esta registrado e inicie sesión, llegará a la pantalla principal y se tendrá que dar de alta el equipo.

4.- En la siguiente pantalla seleccionamos el primer dispositivo.



En el apartado de **Ingeniería eléctrica** seleccionamos **“Toma WiFi”**





5.- Verificar la velocidad del parpadeo de la luz indicadora en el equipo.





Solo en caso de que la luz muestre un parpadeo de forma lenta (1 vez cada 3 segundos), es necesario reiniciar el dispositivo

Para reiniciar se requiere presionar el botón reset durante 5 segundos, después de esto la luz deberá parpadear rápidamente (2 veces por segundo)

6.- Esperar que se detecte el dispositivo, se registre en la nube y se inicialice.

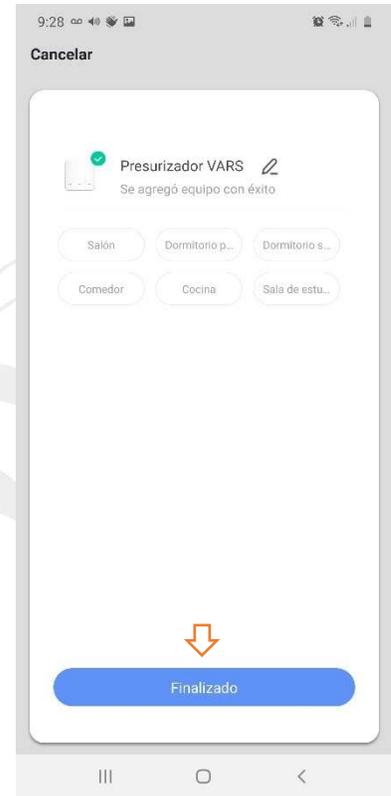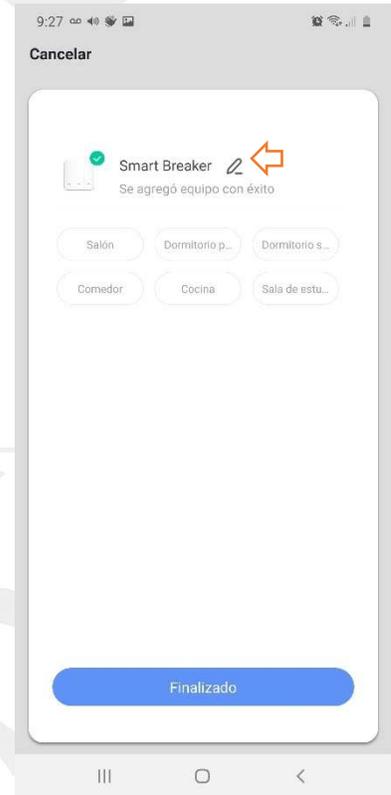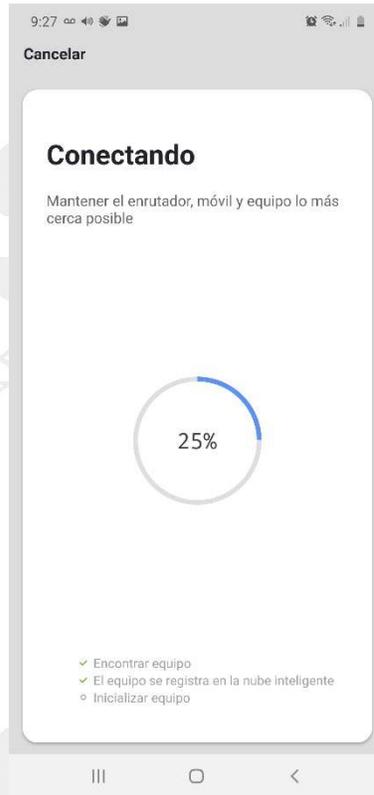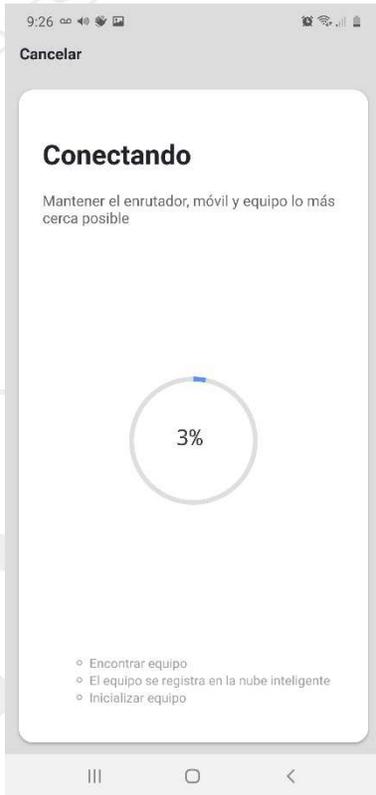


7.- Una vez que agregamos el equipo y le colocamos un nombre para identificarlo, ya podemos encender y apagar el sistema con nuestra aplicación.

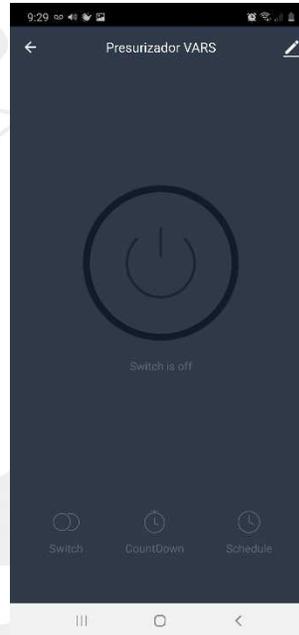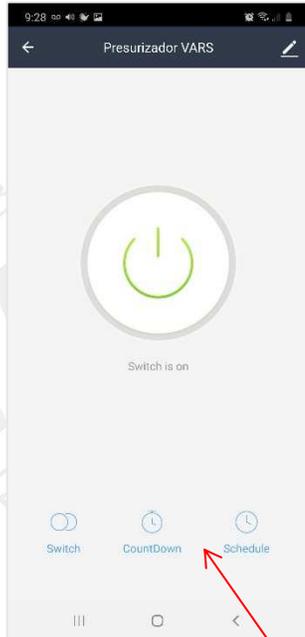


Botones para temporizador y programación de encendido y pagado

8.- Ahora puede colocar un ícono para identificar su equipo, haciendo clic en el lápiz

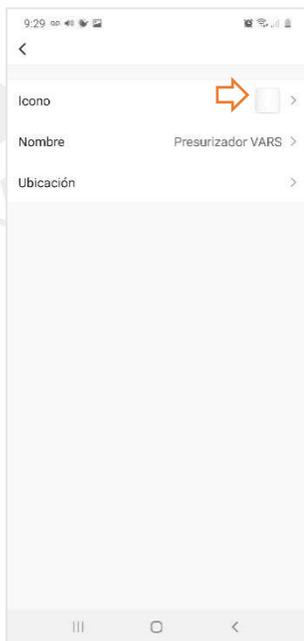

9.- Edite la imagen seleccionada, puede descargar el icono de su presurizador en el siguiente vínculo:

<https://www.bombas-vars.com/iconos-vars>

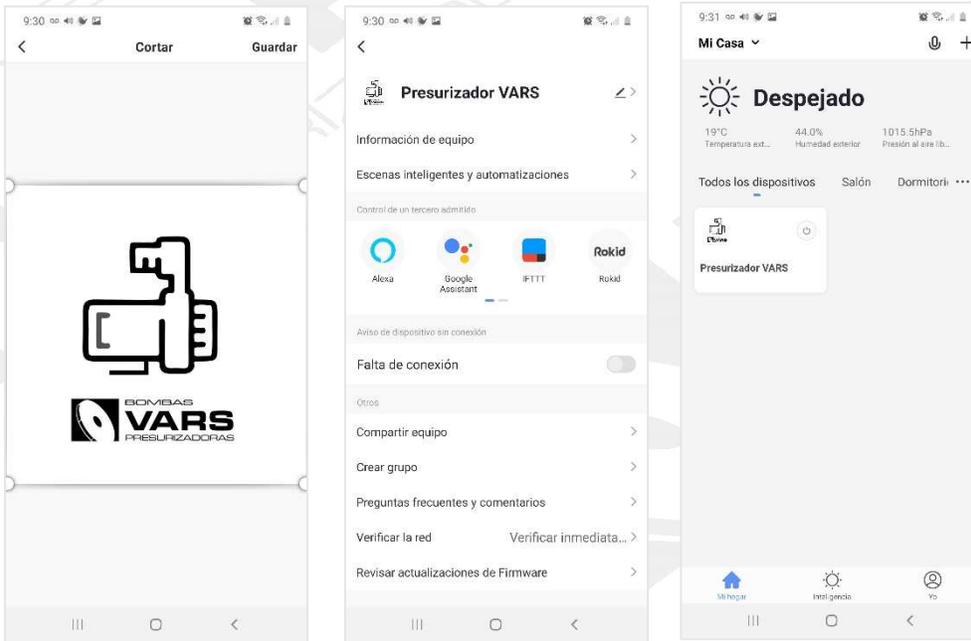

10.- Su equipo está listo y configurado.

¡Gracias!





Notas:

